

Simplex[®]OPTIMUM tablet 10.1



MANUAL DEL USUARIO

Tabla de Contenido

1. Introducción a la Tablet PC	1
(a) Características	1
(b) Desembalaje de la Tablet PC	1
(c) Sobre la Tablet PC	2
(c1) Vista frontal.....	2
(c2) Vista posterior	2
(c3) Vista derecha (cubierta cerrada).....	3
(c4) Vista derecha (cubierta abierta)	3
(c5) Conexiones	3
2. Inicio	4
(a) Insertando una tarjeta de memoria	4
(b) Encendiendo la Tablet PC.....	4
3. Configuración básica	5
a.) Lista de funciones.....	6
b.) Pulse la esquina derecha para acceder al menú de inicio rápido	6
4. Aplicaciones	7
a.) Lista de funciones 1	8
b.) Lista de funciones 2.....	9
c.) Lista de funciones 3.....	9
5. Configuración del sistema	10
a.) Lista de funciones.....	11
6. Restauración de fábrica de la Tablet PC.....	12
7. Garantía Limitada.....	17

1. Introducción a la Tablet Simplex

Lea este apartado para conocer más sobre las características y funciones de la Tablet Simplex.

(a) Características

La Tablet ofrece variedad de características y funciones que incluyen:

- CPU con procesador RK3188 de 4 núcleos
- 1GB RAM/16GB ROM
- Pantalla multitáctil de 10.1”
- Cámara frontal VGA y posterior de 5MP con enfoque automático
- Acelerador digital de 3 ejes
- Sensor de luz automático
- Salida HDMI
- Función OTG
- Ranura de tarjeta MicroSD
- DC IN
- Altavoz
- Micrófono
- O/S: Android 4.2

(b) Desembalaje de la Tablet Simplex

El embalaje debe contener los siguientes elementos. Si alguno de estos elementos no se encuentra o está dañado, contacte con su proveedor inmediatamente.

Elementos:

Tablet

Cable HDMI

Cable USB

Cable OTG

Cargador directo

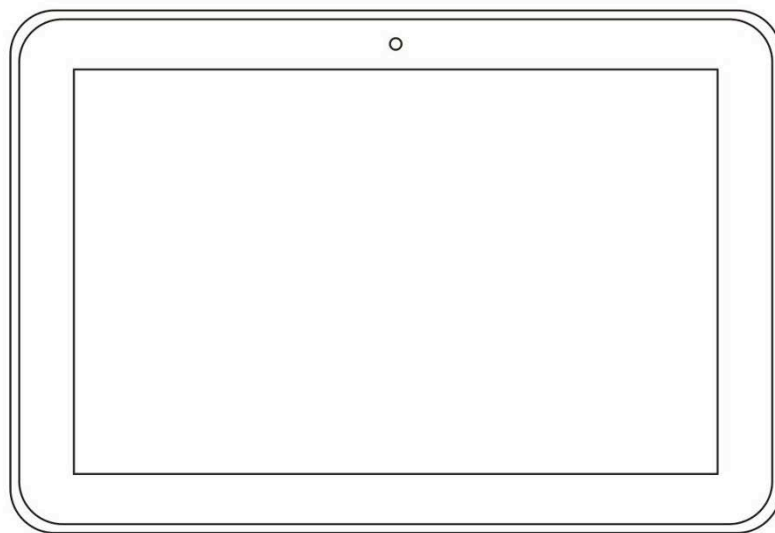
Auricular

Manual del usuario


(c) Sobre la Tablet Simplex

Consulte las siguientes imágenes para familiarizarse con los botones y controles de esta Tablet Simplex

(c1) Vista frontal




(c2) Vista posterior

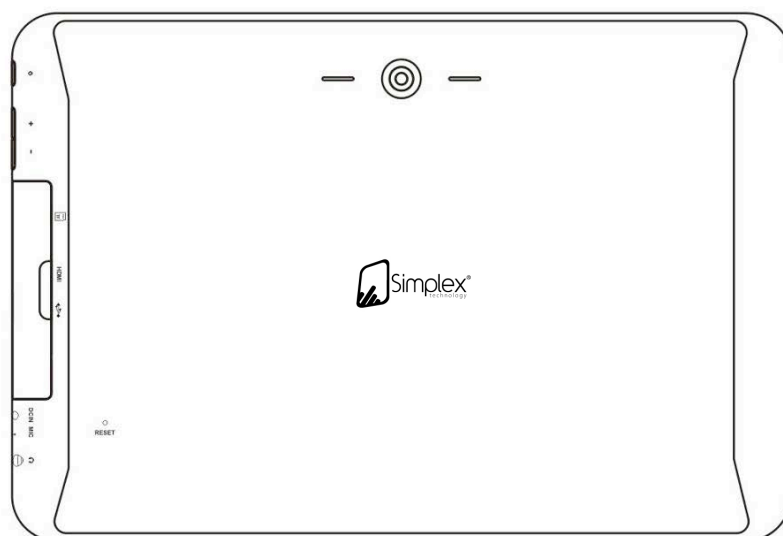

(c3) Vista derecha (cubierta cerrada)



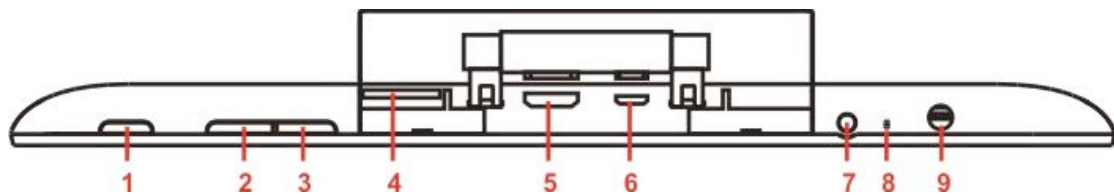(c4) Vista derecha (cubierta abierta)



(c5) Conexiones

Número	Logo	Definición
1		Encendido/apagado
2		Subir volumen
3		Bajar volumen
4		Ranura de tarjeta MicroSD
5	HDMI	Conexión HDMI
6		Conexión USB
7	DCIN	Conexión de fuente de alimentación
8	MIC	Para recibir sonido
9		Conexión del auricular
10	RESET	Restauración del hardware

Consulte 1(c2) Vista posterior sobre ubicación de restauración del hardware (Reset).

2. Inicio

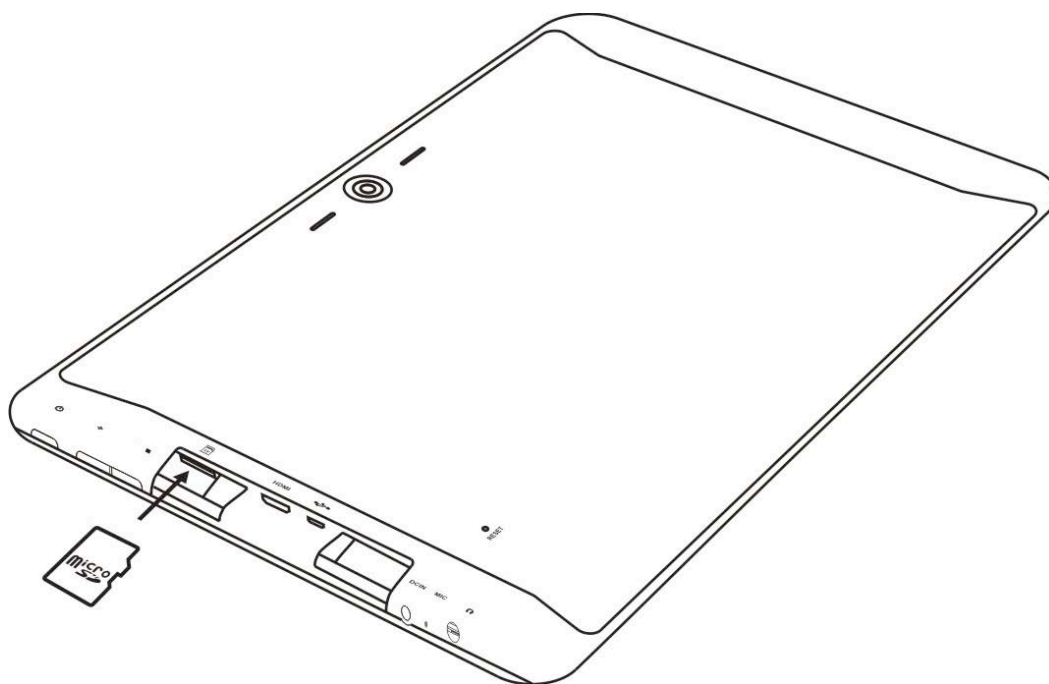
Lea este apartado para saber cómo empezar a usar la Tablet Simplex. Este apartado explica funciones básicas como el encendido, introducción de tarjetas de memoria y configuración de ajustes preliminares. Consulte capítulos posteriores para conocer funciones avanzadas.

(a) Insertando una tarjeta de memoria

(a1) Abra la cubierta

(a2) Inserte una tarjeta MicroSD presionando la parte superior derecha, como se muestra en la imagen. Asegúrese de que los contactos dorados estén en la dirección correcta.

(Los contactos dorados de la tarjeta MicroSD se orientan hacia abajo al ser insertada) (Preste atención a la orientación de la Tablet)



(b) Encendiendo la Tablet

Pulse el botón de encendido 

3. Configuración básica

Lea este apartado para conocer todas las funciones de configuración básica:

Mantenga presionado por unos segundos  para encender la Tablet Simplex, vuelva a mantener presionado  para mostrar la siguiente selección:

Apagado



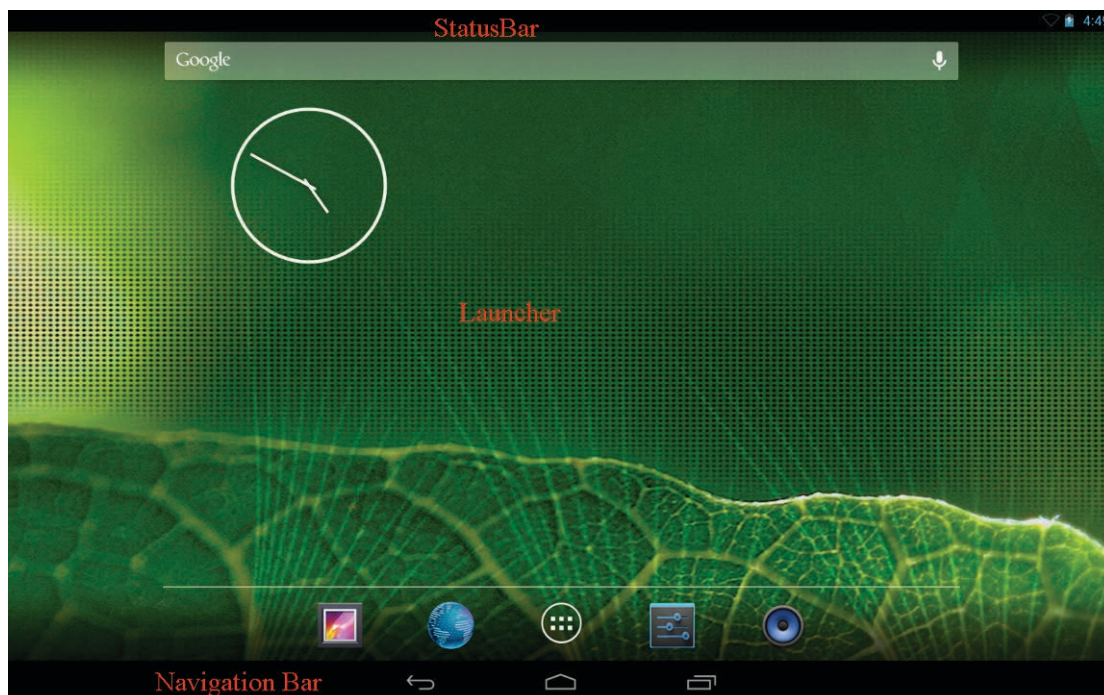
Modo avión



Modo silencio




Tras encender la Tablet Simplex se mostrará la siguiente pantalla:



a.) Lista de funciones

Icono	Modo	Función
	Galería	Pulse para entrar en los Álbumes de fotografías o vídeos almacenados
	Navegador	Pulse para navegar por Internet
	APP	Pulse para entrar en las APP instaladas
	Configuración	Pulse para establecer la configuración del sistema
	Música	Pulse para acceder a la música almacenada
	Volver	Pulse para volver a ajustes previos
	Inicio	Pulse para volver a Inicio
	Tareas recientes	Pulse para ver sus tareas recientes

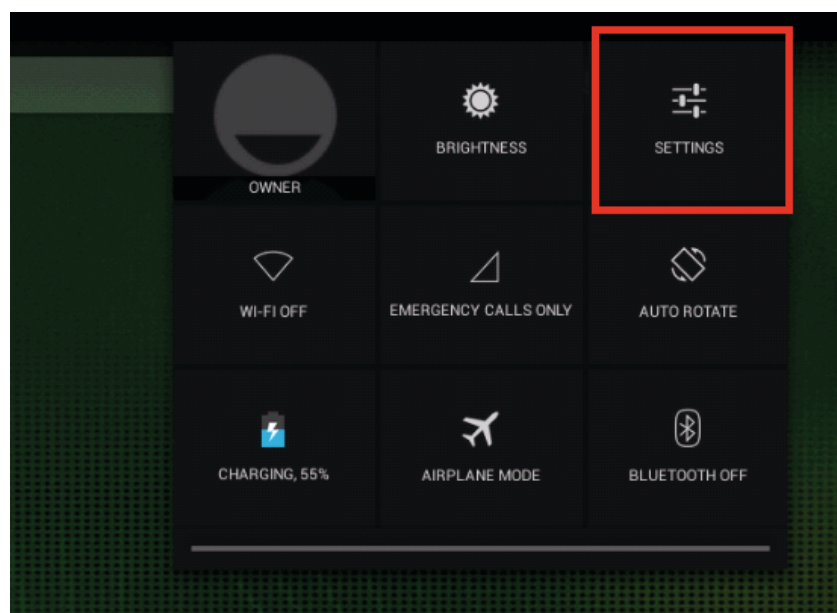b.) Pulse la esquina derecha para acceder al menú de inicio rápido




4. Aplicaciones

Lea este apartado para comprender las Aplicaciones








Pulse para entrar en Aplicaciones












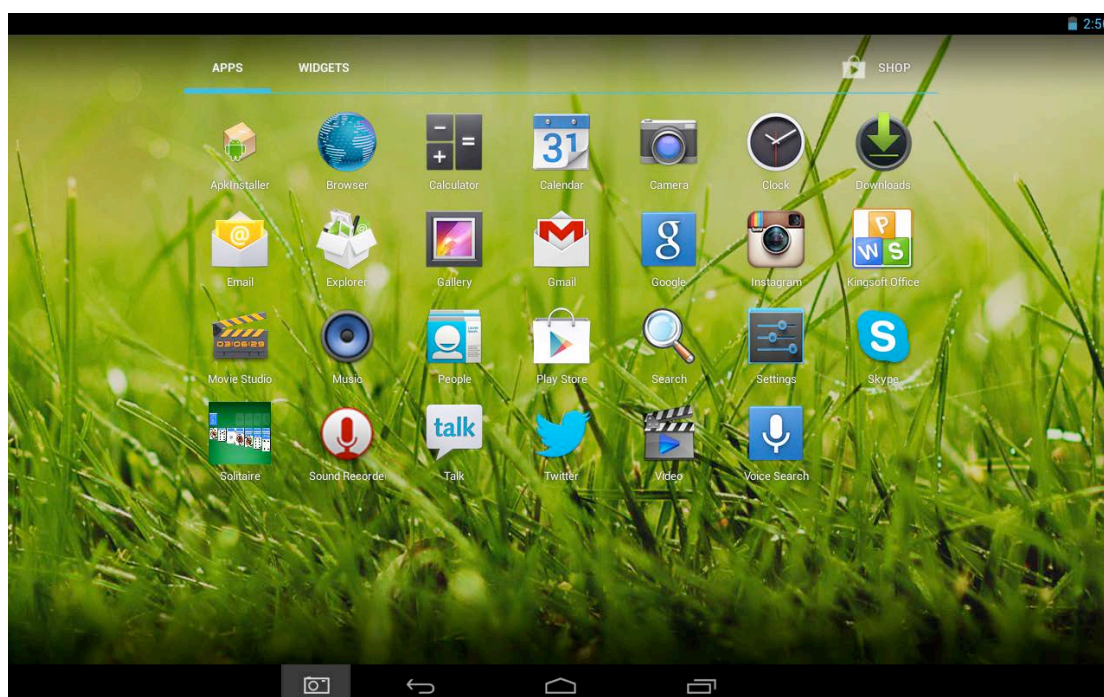
La pantalla se mostrará así:



a.) Lista de funciones 1

Icono	Modo	Función
	Apkinstaller	Instalador de APK
	Navegador	Pulse para navegar por Internet
	Calculadora	Función calculadora
	Calendario	Calendario
	Cámara	Frontal VGA, Posterior 5MP
	Reloj	Muestra fecha y tiempo
	Herramientas del dispositivo	Gestión de aplicaciones
	Descargas	Carpetas para contener archivos descargados
	Email	Para enviar emails
	Explorer	Gestión de aplicaciones
	Galería	Carpeta para almacenar fotografías y vídeos
	Gmail	Configuración de cuenta Gmail


b.) Lista de funciones 2

	Google	Pulse para entrar en Google
	Movie Studio	Pulse para editar películas
	Música	Pulse para escuchar música
	Gente	Contactos
	Play Store	Tienda predeterminada de Google
	Búsqueda	Búsqueda de Google
	Configuración	Configuración del sistema
	Grabadora de sonido	Grabación de sonido
	Grabadora de voz	Grabación de voz
	Google Talk	Programa de chat de Google
	Vídeo	Reproducción de vídeo
	Búsqueda por voz	Buscar mediante voz


5. Configuración del sistema

Lea este apartado para comprender la Configuración del sistema

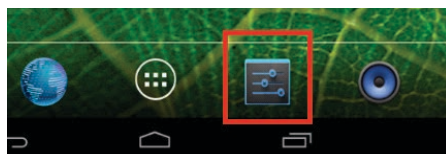Pulse para entrar en Configuración del sistema



La pantalla se mostrará así:

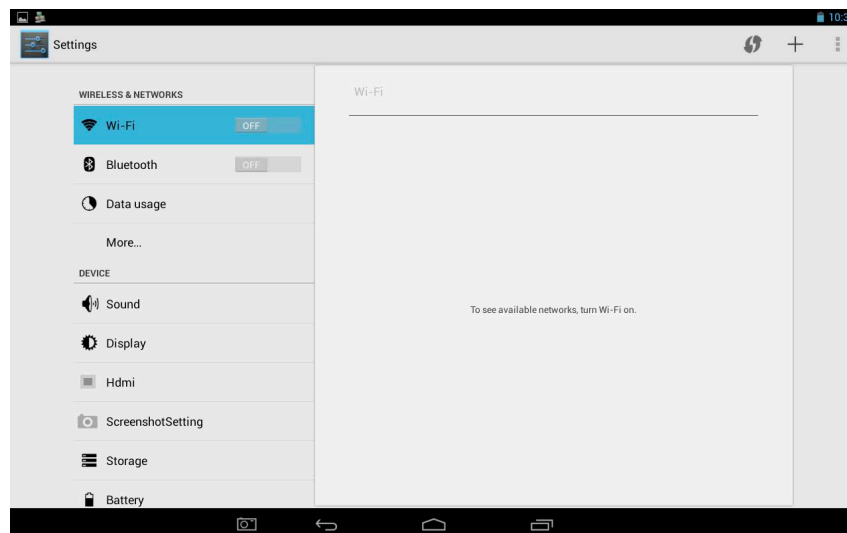

a.) Lista de funciones


 Wi-Fi OFF	Configuración Wi-Fi	Activa/desactiva la función Wi-Fi
 Bluetooth OFF	Bluetooth	Activa/desactiva la función Bluetooth
 Data usage	Uso de datos	Para comprobar el uso de datos
More...	Otros ajustes	Establecer modo avión o VPN
 Sound	Configuración de sonido	Establece el volumen, el sonido de las teclas y el sonido de bloqueo de pantalla
 Display	Configuración de pantalla	Establece el brillo, fondo de pantalla, modo en suspensión, Daydream (salvapantallas), tamaño de fuente y visualización inalámbrica
 Hdmi	Configuración HDMI	Activa el HDMI, resolución HDMI, zoom de pantalla
 ScreenshotSetting	Configuración de capturas	Configuración de capturas de pantalla
 Storage	Almacenamiento	Comprobación de almacenamiento disponible
 Battery	Batería	Comprobación del estado de la batería
 Apps	Aplicaciones	Comprobación de las aplicaciones instaladas

 Location access	Ubicación	Acceso a mi ubicación o establecimiento de ubicación Wi-Fi y de red móvil
 Security	Seguridad	Múltiples opciones de seguridad
 Language & input	Idioma	Pulse aquí para cambiar el idioma
 Backup & reset	Backup	Copia de seguridad de mis datos y restauración de los datos de fábrica
 Add account	Añadir cuenta	Añadir email o cuenta Google
 Date & time	Fecha y hora	Cambia la fecha y hora
 Accessibility	Accesibilidad	Servicio y otros ajustes del sistema
 About tablet	Acerca de	Sistema básico acerca de la Tablet


6. Restauración de fábrica de la Tablet Simplex

Lea esta sección para comprender la Restauración de fábrica de la Tablet Simplex

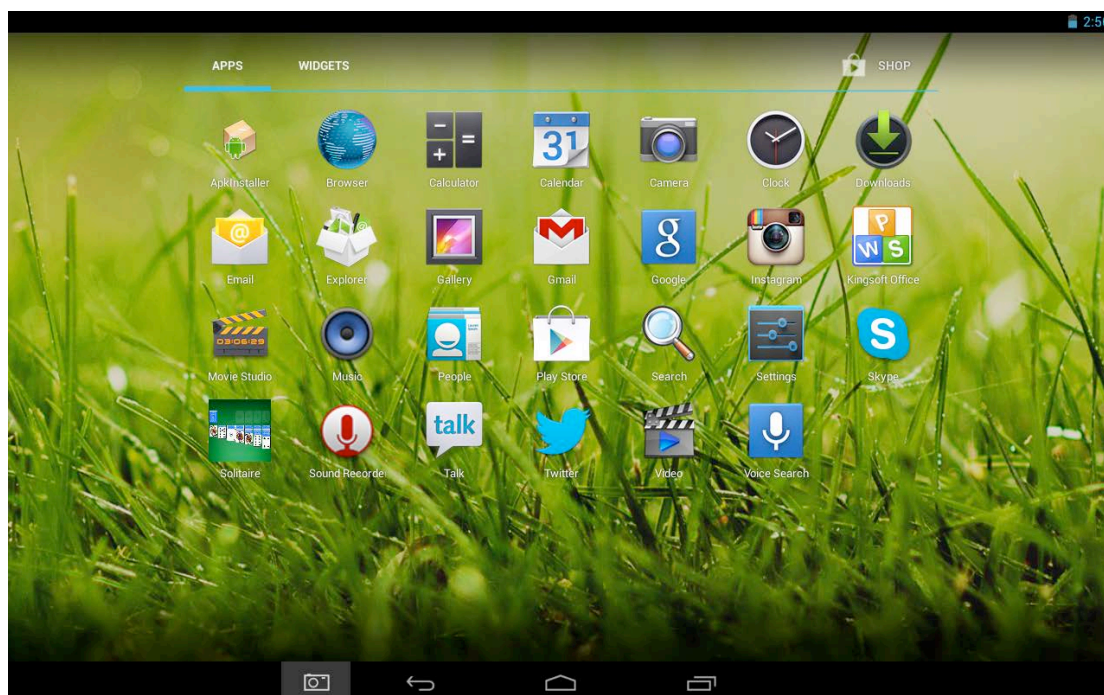
1. Encienda la Tablet Simplex como se muestra a continuación:



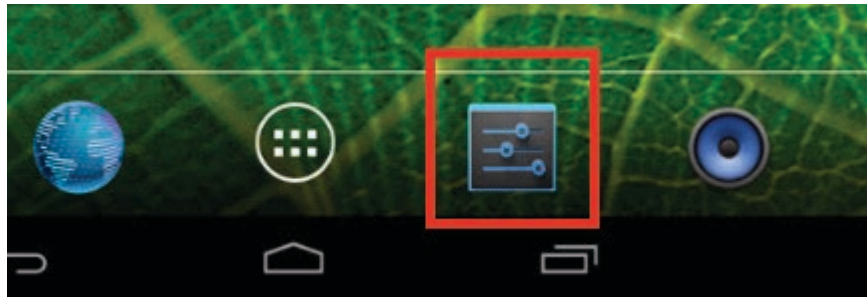
2. Pulse Configuración, como se muestra a continuación:



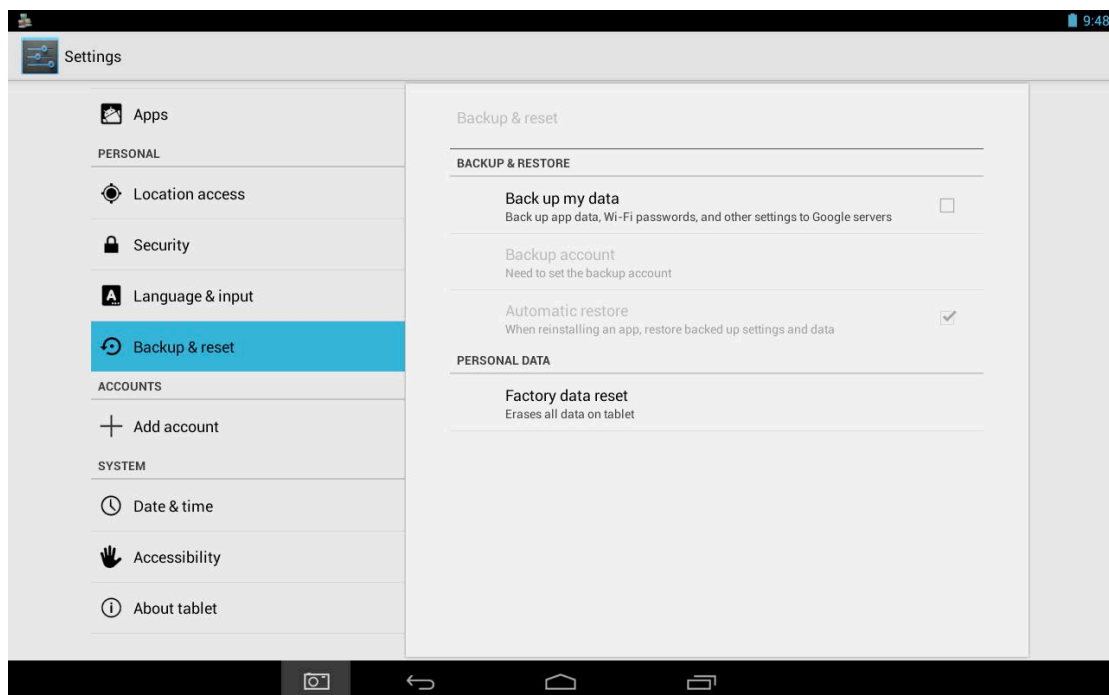
3. Seleccione Backup & Reset (copia de seguridad y restauración) y pulse Restauración de datos de fábrica como se muestra a continuación:



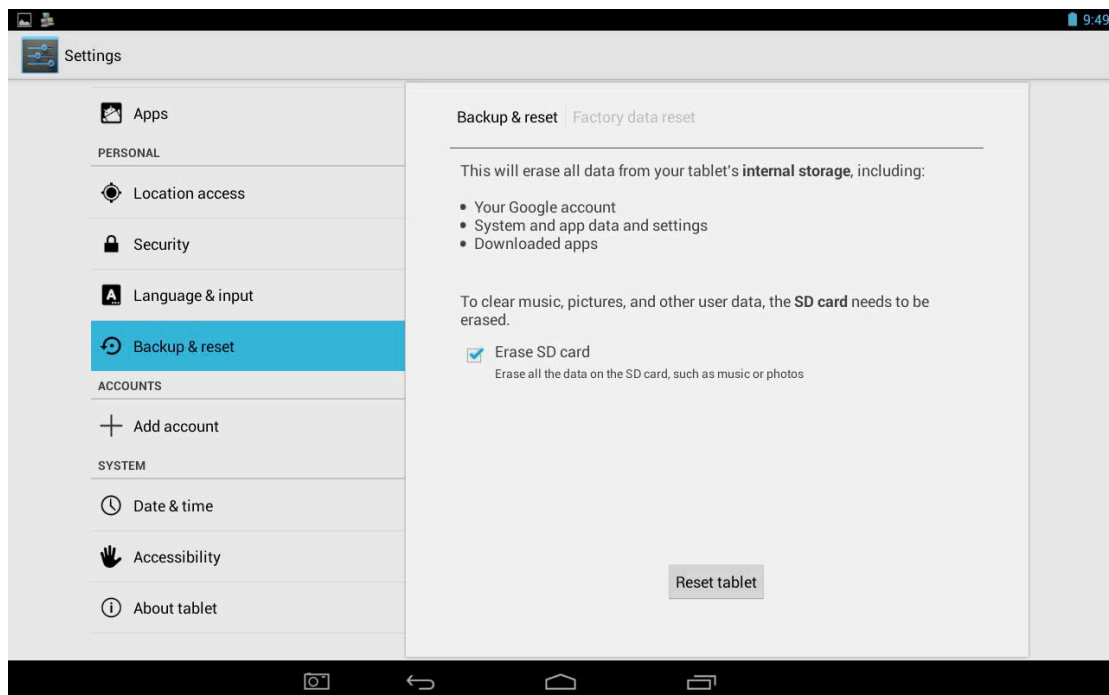4. Verifique Borrar tarjeta SD y pulse Restaurar Tablet como se muestra a continuación:



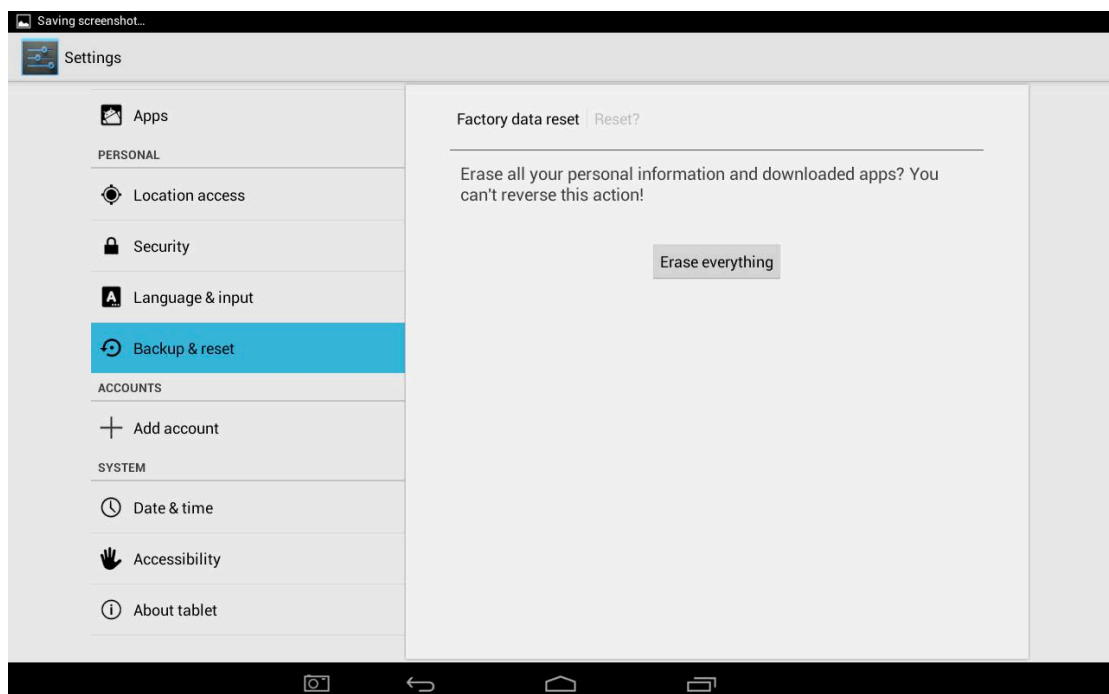5. Acepte Borrar todo pulsándolo, la tablet iniciará la Restauración de fábrica



7. Garantía Limitada

Las obligaciones de garantía de Simplex Tecnología S.A.S para los productos que se limitan a los términos establecidos a continuación:

¿Qué está cubierto

Esta garantía limitada cubre defectos en materiales y mano de obra en los productos.

Qué no está cubierto

Esta garantía limitada no cubre ningún daño , deterioro o funcionamiento incorrecto causado por cualquier alteración, modificación , uso impropio o injustificado o mantenimiento , mal uso, abuso, accidente, negligencia, exposición a un exceso de humedad, fuego , mal embalaje y envío (tal reclamación debe ser presentada al transportista) , rayos, subidas de tensión , u otros actos de la naturaleza. Esta garantía limitada no cubre ningún daño, golpes, deterioro o funcionamiento incorrecto causado por la instalación o la eliminación de los productos de cualquier instalación, cualquier manipulación no autorizada de los productos, las reparaciones intentadas por cualquier persona no autorizada por el Simplex Tecnología SAS para hacer dichas reparaciones, o cualquier otro provocar que no se refiere directamente a un defecto en los materiales y / o mano de obra de los productos. Esta garantía limitada no cubre cajas, cables o accesorios utilizados con los productos.

¿Cuánto dura esta cobertura Última?

La garantía limitada es válida por un (1) año a partir de la fecha de compra original del producto, tomando la información en su respectiva factura de compra.

Quiénes cuentan con protección de la garantía Limitada

Sólo al comprador original de los productos están cubiertos por esta garantía limitada. Esta garantía limitada no es transferible a posteriores compradores o propietarios de los productos.

Lo que Simplex Tecnología S.A.S hará

Simplex Tecnología S.A.S, a su entera discreción, proporcionará una de las siguientes dos soluciones a cualquier medida que estime necesaria para satisfacer una solicitud adecuada por esta garantía limitada:

- 1 . Decidir reparar o facilitar la reparación de las piezas defectuosas dentro de un período razonable de tiempo, libre de cualquier cargo por las partes y mano de obra para completar la reparación y restauración de los productos a su estado de funcionamiento original.
- 2 . Volver a colocar los productos con un reemplazo directo o con un producto similar que a juicio de Simplex Tecnología S.A.S podrá realizar sustancialmente la misma .

Lo que Simplex Tecnología S.A.S. hará bajo esta garantía limitada

El costo de envío será cubierto a nivel nacional, por Simplex Tecnología S.A.S., o por sus Centros de Autorizados de Servicio (CAS), cuando los productos defectuosos, son confirmados para su reparación por Simplex Tecnología S.A.S en su línea telefónica (57+1) 4750764 o 318 3 074 184, servicio@simplextecnologia.com o Skype servicio.simplextecnologia.com el usuario entregara a un CAS para su reparación

POLÍTICA DE REPARACIÓN

Si es necesario que los productos sean devueltos para su reparación, se debe tener un registro de reparación emitido por el Departamento de Servicio de Simplex Tecnología S.A.S para el usuario, vía correo electrónico o telefónico el usuario podrá realizar un seguimiento al caso. Tiempo de entrega estándar es de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de recepción. Los productos reparados se devolverán vía Servientrega (o equivalente). Cualquier otra petición del envío o instrucciones estarán a cargo del cliente.

Las reparaciones en garantía incluyen la reparación o sustitución; actualización y pruebas, por reparaciones fuera del período de garantía, o garantía con daños no cubiertos por la misma, estará sujeto a un cargo por reparación.

Simplex Tecnología S.A.S se reserva cualquier derecho de cambiar los términos sin previo aviso. Por favor, consulte con nuestro departamento de servicio para obtener más información.

SISTEMA ANTIROBO

Su tableta Simplex, tiene incluido un sistema de detección y bloqueo remoto en caso de pérdida o robo, para ello deberá notificar de la pérdida a nuestros teléfonos: 4750764 en Bta y Cel 3183074184

o via email servicio@simplextecnologia.com, servicio@simplextecnologia.com o Skype servicio.simplextecnologia; para que la tableta sea bloqueada e impida su uso en el momento que sea conectada a Internet.

No garantizamos: ni recuperación, ni somos responsables por cualquier efecto de perdidas ajenas a nuestra voluntad, por actos mal intencionados de terceros.



Importado por Simplex Tecnología S.A.S
Calle 125 # 19-89 Of 502 Tel +57 1 6382552
Bogotá Colombia - www.simplextecnologia.com

Impreso en China - Printed in China